


การต่อใช้งานมัลติสวิตช์ 4X7 9SAT

www.9sats.com

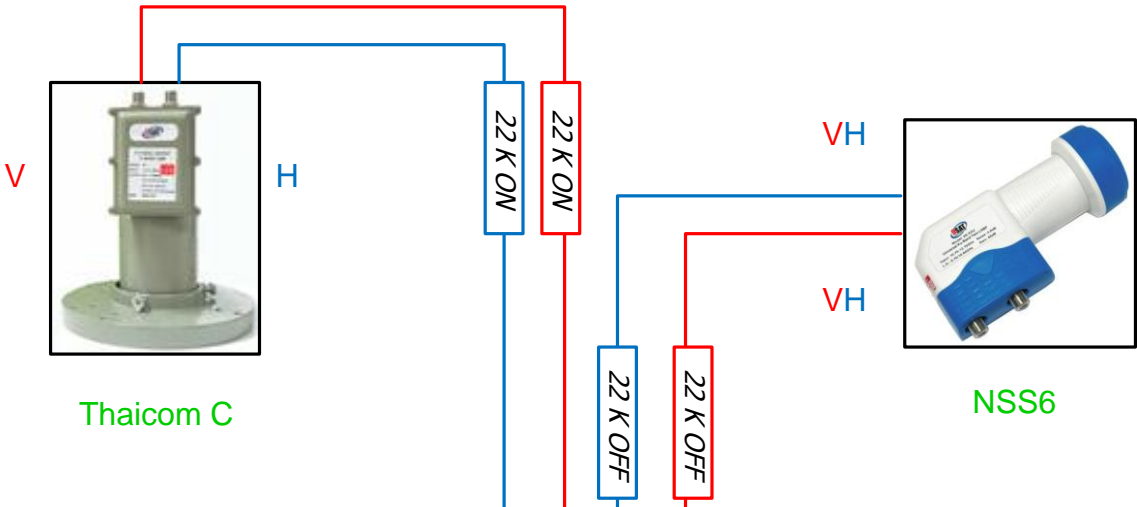

Thaicom C

NSS6

การตั้งค่า ไทยคม C BAND
 ความถี่ LNB 5150
 โหมด 22 K เปิด
 Diseqc ปิด

การตั้งค่า NSS6
 ความถี่ LNB 9750
 โหมด 22 K ปิด
 Diseqc ปิด

