


การต่อใช้งานมัลติสวิตช์ 4X16 9SAT

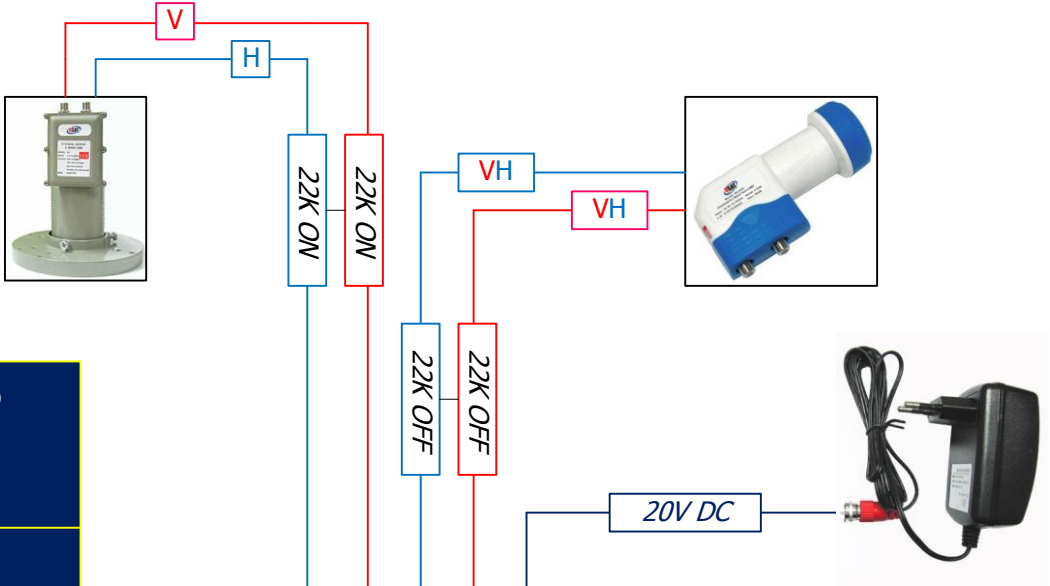

การตั้งค่า ไทยคม C BAND
 ความถี่ LNB 5150
 โหมด 22K เปิด
 Diseqc ปิด

การตั้งค่า NSS6
 ความถี่ LNB 9750
 โหมด 22K ปิด
 Diseqc ปิด

