



## การต่อ Push video เข้ากับ Alarm (Chuanggo)

เข้าเมนูที่ตัวเครื่อง : Advanced config >> notify >> push video (on)

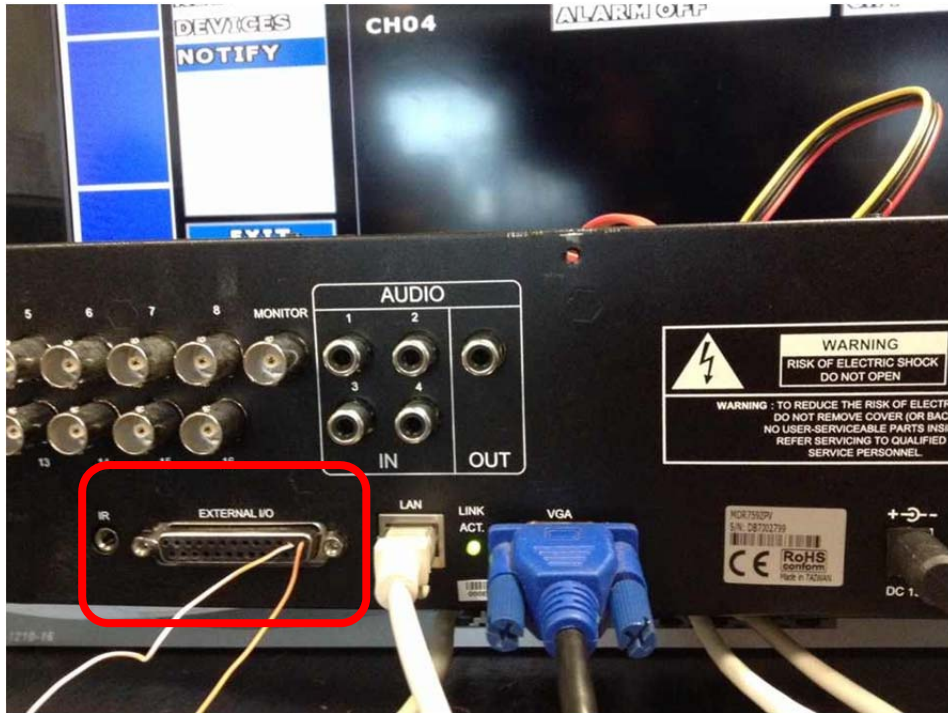


MDR759 PV


การต่อ External I/O เพื่อ push video <http://www.zynekcctv.com/PDF/download/Push%20notification.pdf>

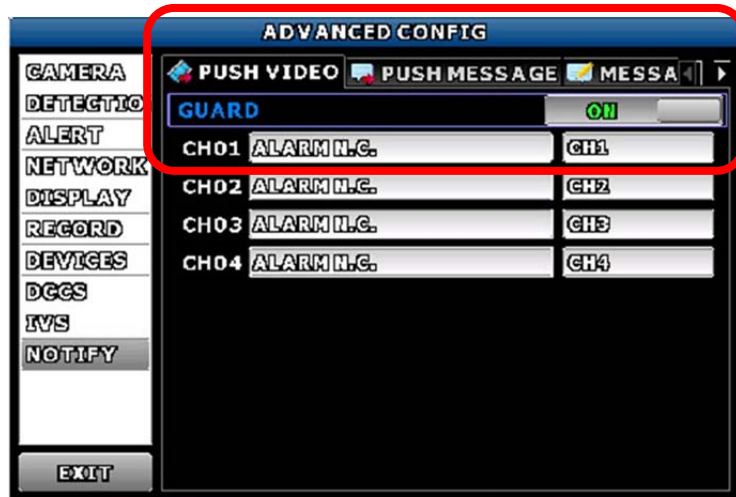

Beam sensor ABTxxx

ในสภาวะปกติ beam sensor จะอยู่ในรูปแบบ N.O. (Normal Open) เมื่อมีเหตุการณ์ beam sensor ทำงาน จะอยู่ในรูปแบบ N.C. (Normal Close) โดยต่อที่ต่อ Pin 3 และ 5

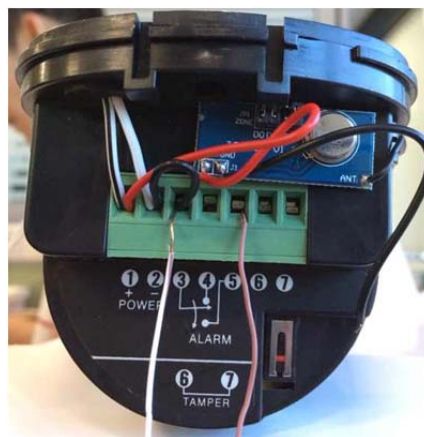


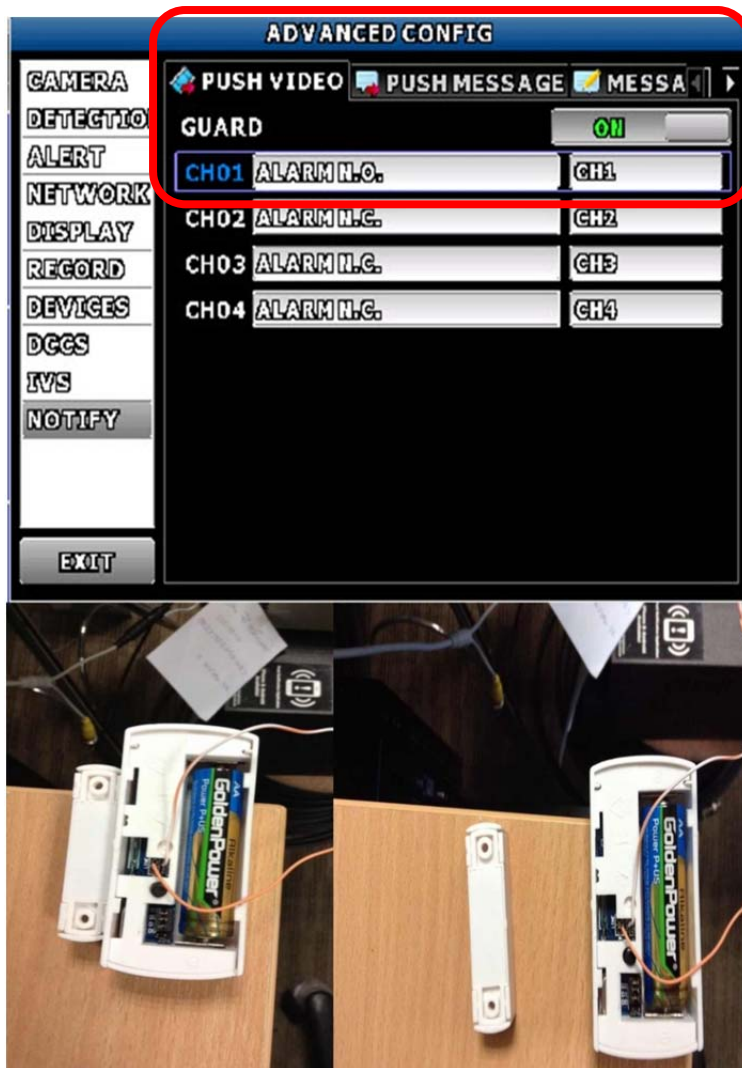

Door / window magnetic DWC-100

ในสภาวะปกติ Door / window magnetic จะอยู่ในรูปแบบ N.C. (Normal Close) เมื่อมีเหตุการณ์ Door / window magnetic ทำงานจะอยู่ในรูปแบบ N.O. (Normal Open) โดยต่อเข้ากับ Pin line J2



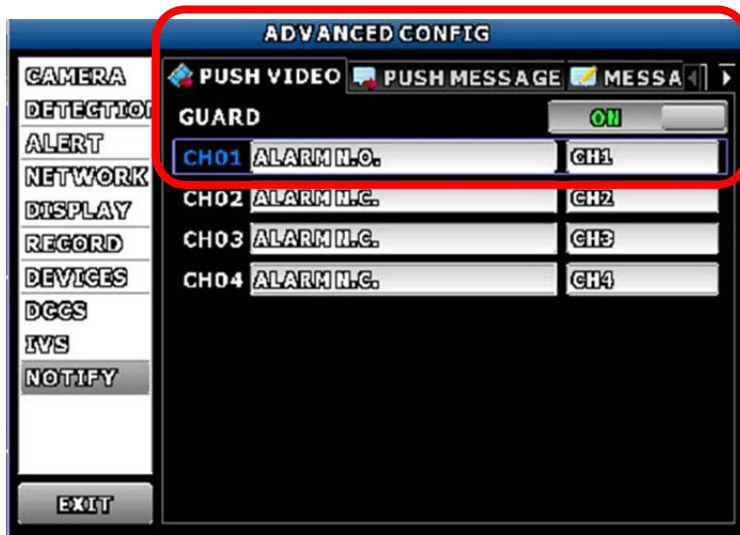

PIR-900

ในสภาวะปกติ PIR จะอยู่ในรูปแบบ N.C. (Normal Close) เมื่อมีเหตุการณ์ PIR ทำงานจะอยู่ในรูปแบบ N.O. (Normal Open) โดยต่อเข้าที่ Pin L2

